



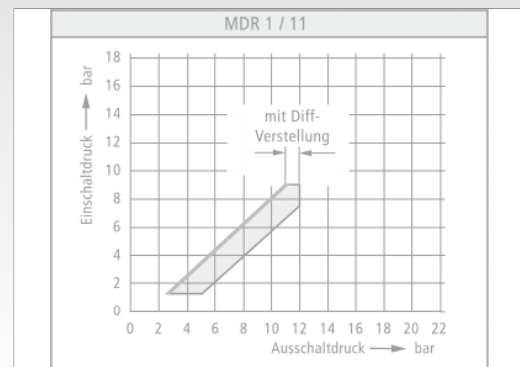

KNOW HOW

- Druckschalter
> Geräte mit Differenzdruckverstellung

Druckdiagramme MDR 1

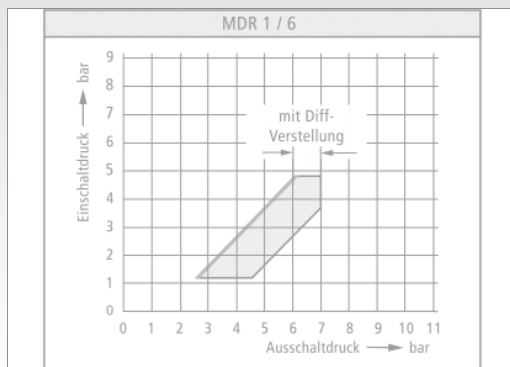

Erläuterungen

Geräte mit Differenzdruckverstellung

Durch die Auswahl eines Wertepaares von Einschalt- und Ausschalt-Druck wird im Diagramm ein **Schnittpunkt** ermittelt. Liegt dieser Punkt innerhalb der markierten Fläche, ist dieses Wertepaar am Druckschalter einstellbar. Liegt dieser Punkt außerhalb der markierten Fläche, können diese Werte nicht eingestellt werden.

Beispiel: MDR 1/11 mit Differenzdruckverstellung

Bei einem vorgewählten Einschalt-Druck von 4 bar kann der Ausschalt-Druck mit Hilfe der Differenzdruckverstellung zwischen 5,4 und 8 bar festgelegt und eingestellt werden.