Montageanweisung
Operating Instructions
Instrucciones de Montaje
Instructions de Montage
Instruzioni d' impiego

MDR 2

Druckschalter / Pressure switch

U imp 6 kV Ie 16 A Iq 3 kA

Max. zul. Motorleistung / Max. Motor Performance / Max. Potencia admisible del Motor / Puissance max. du Moteur / Pot. max. ammissibile dei motori

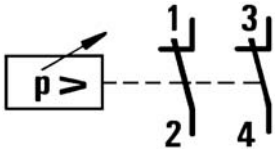

	EN 60947 – 4 - 1
50.. ..60 Hz	1~
120 V AC3	1,1 kW
230 / 240 V AC3	2,2 kW

DRAUFSICHT / TOP VIEW / VISTA SUPERIOR / VUE SUPERIEURE / VISTA DALL'ALTO
SCHALTBILD / WIRING DIAGRAM / ESQUEMA DE CONEXION /
SCHEMA DE RACCORDEMENT / SCHEMA ELETTRICO

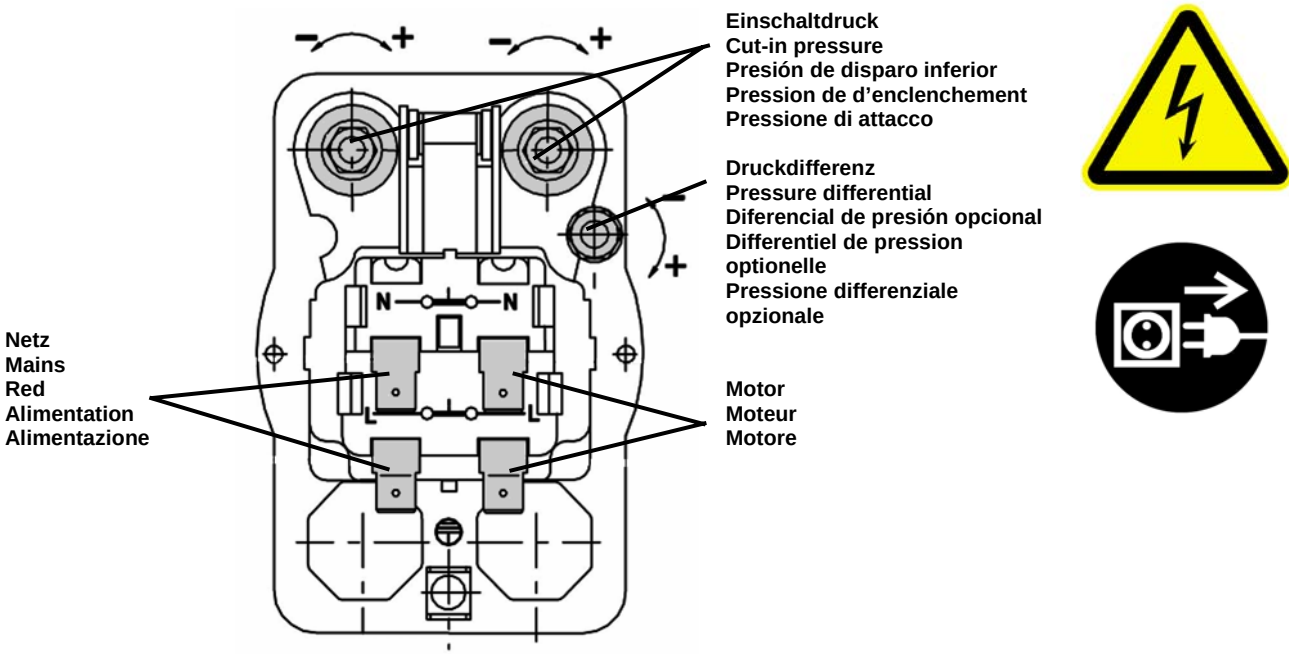

DRUCKDIAGRAMME / PRESSURE DIAGRAMS / DIAGRAMAS DE REGULACION /
DIAGRAMMES DE REGLAGE / DIAGRAMMI TARATURE

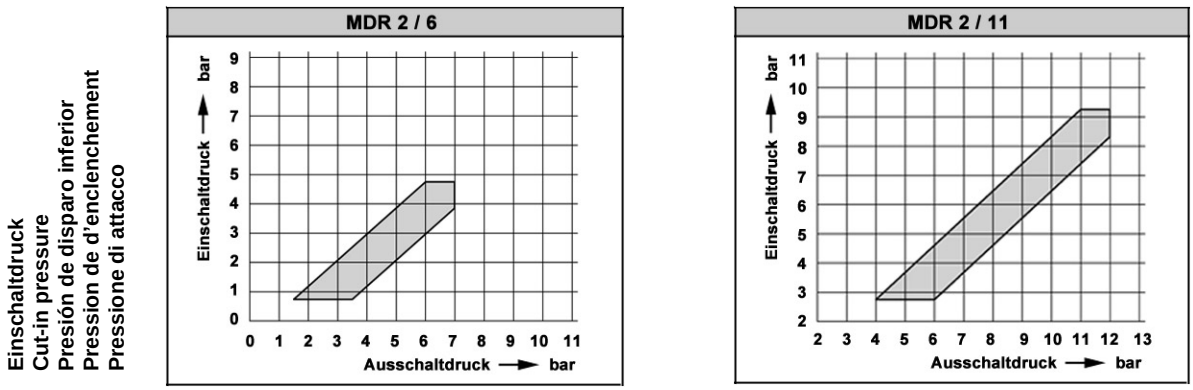

Ausschaltdruck po (bar)
Cut-out pressure
Presión de disparo superior
Pression déclenchement
Pressione di distacco

Einbau und Anschluß nur durch Fachkraft; nach Anbringung von Zubehör Funktionsüberprüfung durch Elektrofachkraft erforderlich
Installation and assembly of electrical equipment shall be carried out by qualified personnel only
Instalación y asemblaje de equipos eléctricos deberán ser efectuados solamente por personal cualificado
L'installation et raccordement des appareils doit être effectué par du personnel qualifié
L'installazione e l'assemblaggio delle parti eléttriche vanno eseguite esclusivamente da personale qualificato

Kurzschlußeinrichtung / Short-circuit protection / Protección contra corto circuito
Protection contre court-circuit/ Protezione contro corto circuito

Type Tipo	Koordination Type “ 1 ” Co-ordination Type “ 1 ” Coordinación Tipo “ 1 ” Coordination Type “ 1 ” Coordinamento Tipo “ 1 ”	Koordination Type “ 2 ” Co-ordination Type “ 2 ” Coordinación Tipo “ 2 ” Coordination Type “ 2 ” Coordinamento Tipo “ 2 ”
Sicherung gL Fuse (slow) Fusible (retardado) Fusible (retardé) Fusibile (ritardato)	**63 A**	**63 A**

Schutz / Degree of Protection / Grado de Protección / Degré de Protection / Grado di Protezione

IP 44 / IP 41

Einbaulage berücksichtigen / Mounting position must be observed / Respetar posición de montaje
Observer position de montage / Rispettare posizione montaggio

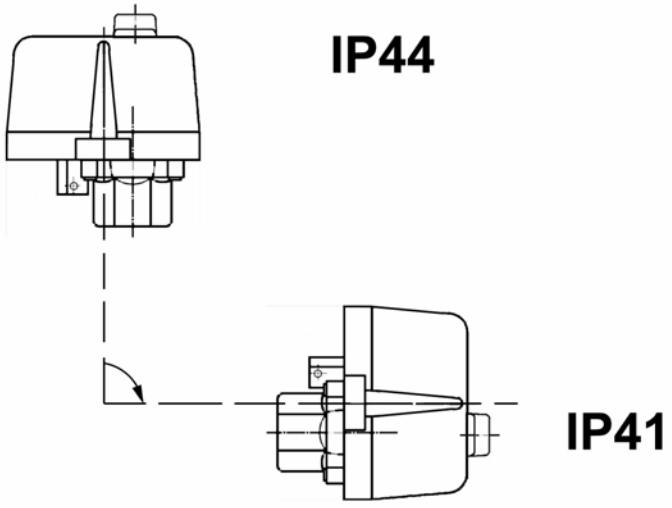

Condor Pressure Control GmbH
Warendorfer Straße 47 – 51
D-59320 Ennigerloh
Telefon: +49 (0) 25 87 / 89 – 0
Telefax: +49 (0) 25 87 / 89 - 140
info@condor-cpc.com
www.condor-cpc.com